


Einstellen der Digitaladresse:
Setting the Digital Address:
Encodage de l'adresse Digital:
Instellen van het digitale adres:

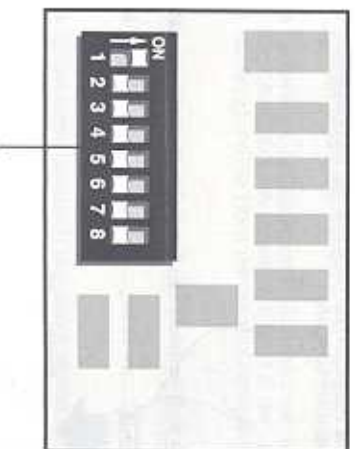

Adressänderung: Digital
Changing addresses: Digital
Choix d'adresses: Digital
Adres wijzigen: Digitaal

**Nur im Betrieb mit Control-Unit 6021
schaltbare Funktionen:**

- f1: Schlusssichter ein/aus.
- f2: Geräusch von zuschlagenden Türen.
- f3: Geräusch eines „Abfahrt frei“ pfeifenden Schaffners.

**Functions that can be controlled
only in operation with the 6021 Control-Unit:**

- f1: Marker lights on/off.
- f2: Sound effect of doors being closed.
- f3: Sound effect of the conductor blowing
his whistle for "departure allowed".

**Fonctions commutables uniquement
en exploitation avec la Control-Unit 6021:**

- f1: Feux de fin de convoi activés/désactivés.
- f2: Bruitage des portières qui claquent.
- f3: Bruitage d'un contrôleur qui siffle l'autorisation
de départ du train.

**Schakelbare functies alleen in het bedrijf
met de Control-Unit 6021:**

- f1: Sluitlichten aan/uit.
- f2: Geluid van dichtstaande deuren.
- f3: Geluid van de fluit van de conducteur
die het vertreksein geeft.